D02VKB001-00
CRO
Verzija 0

HR SL

Kratki korisnički priručnik

DCP-B7600D / DCP-B7620DW / MFC-B7800DN / MFC-B7810DW

Prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, a zatim pročitajte ovaj *Kratki korisnički priručnik* za ispravno instaliranje.
Svi modeli nisu dostupni u svim državama.

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnom mjestu Brother, za podršku:
support.brother.com/manuals

Izvadite pisač iz pakiranja i provjerite komponente

Uklonite zaštitnu traku ili foliju, koja pokriva pisač i potrošni materijal.

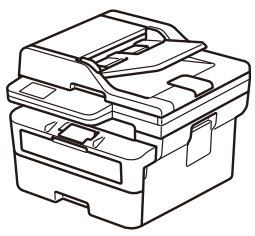

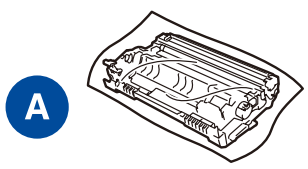

Jedinica bubnja

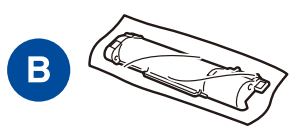

Toner



Kabel za napajanje AC



Kratki korisnički priručnik



Sigurnosni priručnik za proizvod

NAPOMENA:

- Ovisno o vašoj državi, komponente uključene u kutiju mogu se razlikovati.
- Dostupna sučelja za povezivanje razlikuju se ovisno o modelu.
  Ako se koristite žičnom vezom, morate kupiti kabel primjeren za sučelje kojim se želite koristiti.
  - **Kabel USB**
    Preporučujemo upotrebu kabela USB 2.0 (vrsta A/B) koji nije duži od dva (2) metra.
  - **Mrežni kabel (samo za modele za žičnu mrežu)**
    Upotrijebite ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće).
- Zaslonima i slikama u ovom *Kratkom korisničkom priručniku* prikazuje se MFC-B7810DW.
- Društvu Brother cilj je smanjiti otpad i očuvati sirovine i energiju potrebne za njihovu proizvodnju.
  O našem radu na očuvanju okoliša više pročitajte na mrežnom mjestu www.brotherearth.com.
- Sačuvajte sve materijale upotrijebljene za pakiranje i kutiju u slučaju da morate poslati pisač.

1 Uklonite sve materijale upotrijebljene za pakiranje i postavite sklop tonera i jedinice bubnja

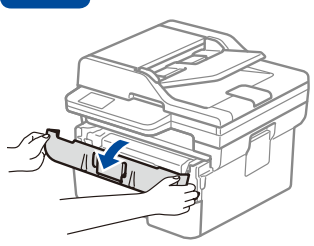

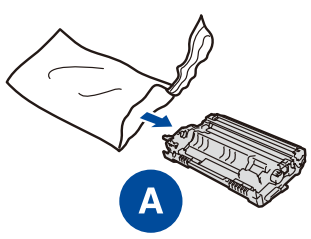

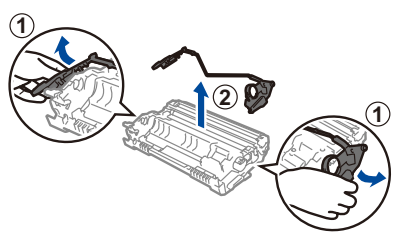

Uklonite narančasti dio.

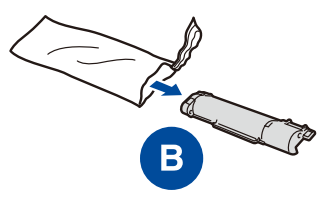

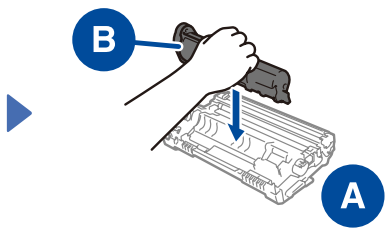

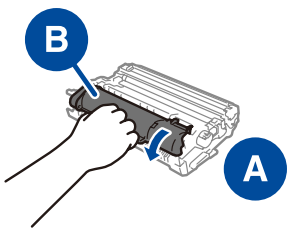

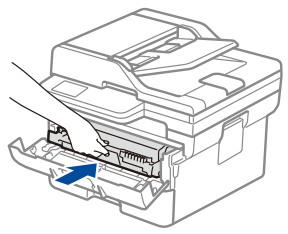

Snažno gurnite.

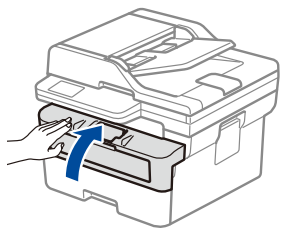

2 Stavite papir u ladicu za papir

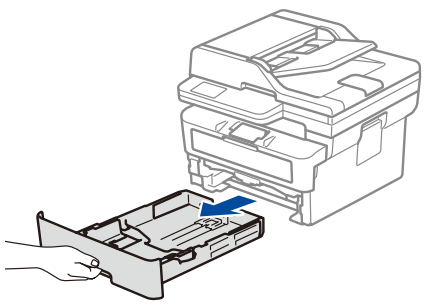

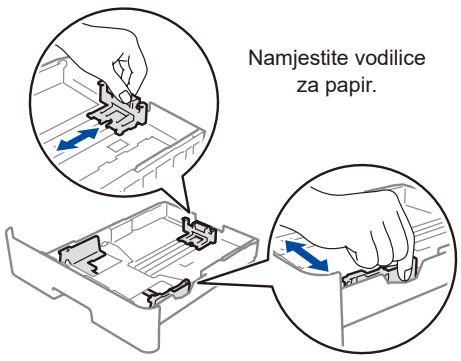

Namjestite vodilice za papir.

Nemojte prijeći ovu oznaku.

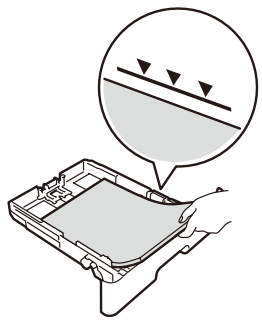

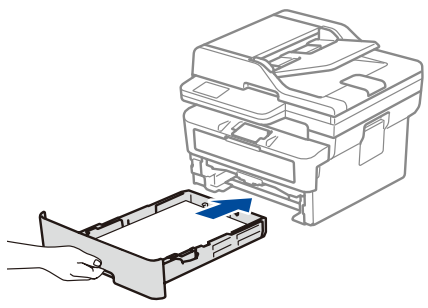

3 Priključite kabel za napajanje i uključite pisač

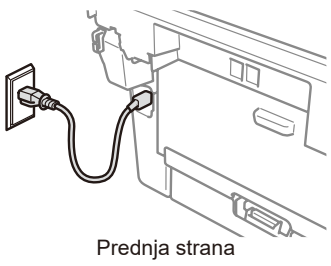

Prednja strana

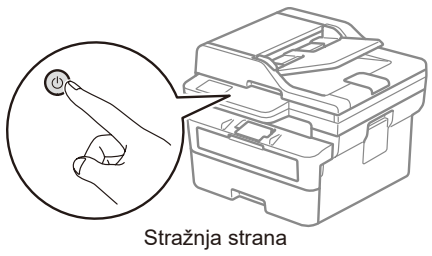

Stražnja strana

NAPOMENA:
Prije povezivanja kabela za napajanje, na stražnjoj ili bočnoj strani pisača pronađite oznaku koja sadrži serijski broj. Evidentirajte ovaj broj za registraciju proizvoda i podršku za jamstvo.

4 Odaberite svoju zemlju/jezik (samo kod početnog podešavanja)

Nakon što uključite uređaj, možda ćete trebati postaviti zemlju ili jezik (ovisno o uređaju).
Ako se od vas zatraži, pridržavajte se uputa na zaslonu.

5 Odaberite jezik (ako je to potrebno)

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `[Poc. post.]`, zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `[Lokalni jezik]`, zatim pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali svoj jezik, zatim pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

6 Povežite kabel telefonske linije (samo za modele MFC)

Ako se na ovom pisaču ne planirate koristiti značajkom telefaksa, idite na korak 7.

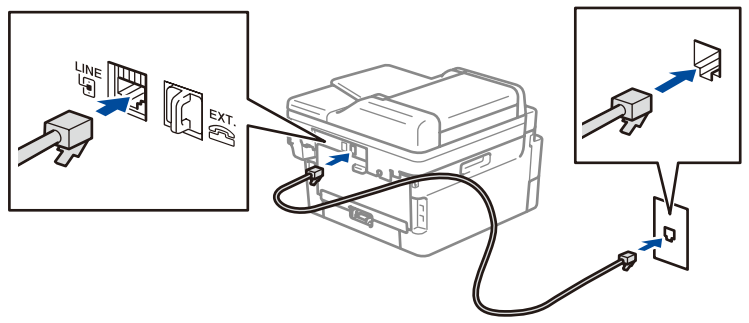

(Za Europu)
Ako želite, možemo vam poslati besplatan, originalni kabel društva Brother. Da biste nam se obratili, posjetite mrežno mjesto **www.brother.eu**.

7 Povežite računalo ili mobilni uređaj s pisačem

Slijedite ove korake da biste završili postavljanje primjenom jedne od vrsta povezivanja dostupnih na vašem pisaču.

Posjetite setup.brother.com za preuzimanje i instalaciju softvera Brother. ▶ **Slijedite upute i obavijesti na zaslonu.** ▶ **Postavljanje je završeno**

Sada svojim pisačem možete ispisivati i skenirati.

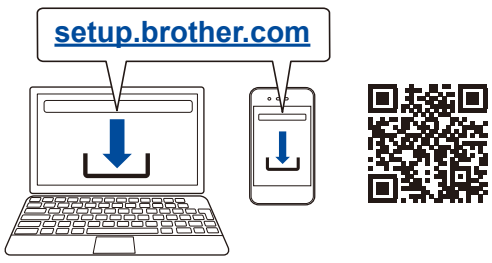

Važna napomena za mrežnu sigurnost:
Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog pisača nalazi se na stražnjoj strani pisača i nosi oznaku »**Pwd**«.
Preporučuje se da smjesta promijenite zadanu lozinku da biste svoj pisač zaštitili od neovlaštena pristupa.

Ne možete se povezati? Provjerite sljedeće:

bežična mreža	Ponovno pokrenite pristupnu točku za bežičnu mrežu ili usmjerivač. Ako to nije moguće, idite na sljedeći korak.	Ponovno pokrenite pisač ili računalo, a zatim idite na 7.	Ako i dalje nema uspjeha, idite na 8.
žičana mreža USB veza	Isključite kabel.		Ako i dalje nema uspjeha, posjetite support.brother.com za često postavljana pitanja (FAQ) i rješavanje problema.

8 Ručno bežično postavljanje (bežični modeli)

Ako je bežično postavljanje neuspješno, vezu postavite ručno.

Pronađite svoj SSID (naziv mreže) i mrežni ključ (lozinku) na pristupnoj točki za bežičnu mrežu ili usmjerivaču i upišite ih u tablicu u nastavku.

SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ (lozinka)	

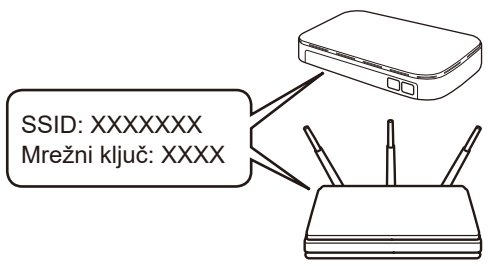

Ako ovu informaciju ne možete pronaći, uputite pitanje svojem mrežnom administratoru ili proizvođaču pristupne točke za bežičnu mrežu ili usmjerivača.

Pritisnite **Menu** (Izbornik), a zatim odaberite `[Mreza]` > `[WLAN(Wi-Fi)]` > `[Pronadji mrezu]`. Slijedite upute na zaslonu LCD.

Odaberite SSID (naziv mreže) za svoju pristupnu točku ili usmjerivač i upišite mrežni ključ (lozinku).

• Za modele DCP:
Pritisnite i držite pritisnutima (ili više puta pritisnite) gumbe ▲ ili ▼ za odabir jednog od sljedećih znakova:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(bjelina)!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_‘{|}~

Kada je bežično postavljanje uspješno, na zaslonu LCD prikazuje se `[Povezano]`.

Za instalaciju softvera idite na 7.

Ako postavljanje nije bilo uspješno, ponovno pokrenite pisač Brother i pristupnu točku za bežičnu mrežu ili usmjerivač i ponovite 8.
Ako i dalje nema uspjeha, posjetite **support.brother.com**.

Za podrobne informacije o pisaču i za specifikacije proizvoda pogledajte *Korisnički priručnik na internetu (Online User's Guide)* na mrežnom mjestu support.brother.com/manuals.

© 2023 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.